デジタルトイカメラ（400-CAM007シリーズ）取扱説明書

1.はじめに

この度はデジタルトイカメラ「400-CAM007シリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、簡単・手軽に使えるデジタルカメラです。超小型なのでカバンの中に入れてちょっと撮影したい時や、キーホルダーなどのアクセサリーとしても使用できます。

2.使用上の注意

●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
●デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

3.特長

●超小型サイズながら500万画素の写真の撮影、1280×960ピクセル、毎秒30フレームの動画の撮影、音声を録音することができます。
●余分な機能を付けていないため、簡単に撮影できます。

4.セット内容

カメラ本体、ストラップ、USBケーブル（充電用・データ転送用各1本）、取扱説明書（本書）

5.本体について

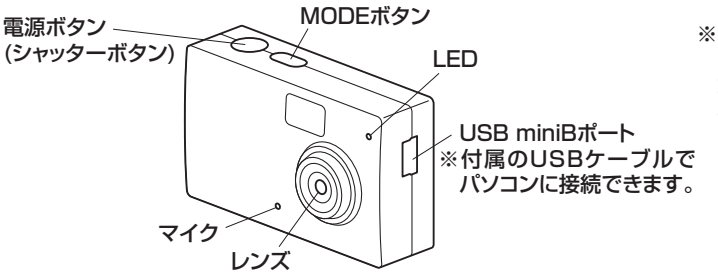

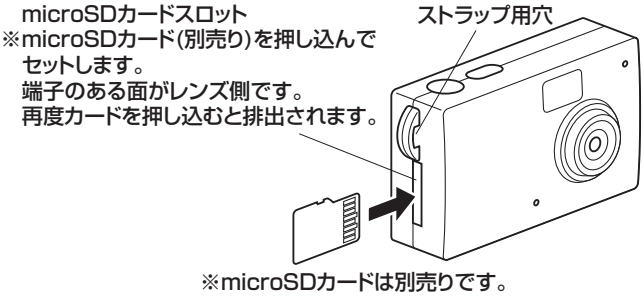

※microSDカードは別売りです。

6.使用方法

■撮影の準備

①本製品のUSB miniBポートとパソコンのUSBポートを付属のUSBケーブル（充電用）で接続します。約3時間で充電が完了します。
※USBケーブルは「CHARGING」のシールが付いている方が充電用、「TRANSFER」のシールが付いている方がデータ転送用です。
②microSDを本体に挿入します。

■撮影方法

〈電源の入れ方・切り方〉
①電源ボタンを長押しします。
②青のLEDが点灯した後、赤のLEDが点灯に変わります。
③電源ボタンをもう一度長押しすると電源が切れます。

〈動画の撮影方法〉
①カメラの電源を入れた後（赤のLEDが点灯中）電源ボタンを一度押すと、赤のLEDが点滅し、動画の撮影を開始します。
※LEDの点滅中は動画撮影中です。
※動画撮影中に電源スイッチを切らないでください。撮影データが破損します。
②動画の撮影を止めるには、電源ボタンをもう一度押します。

	赤	青
撮影待機中	点灯	ー
動画撮影中	点滅	ー

LEDの表示〈動画撮影モード〉

〈写真の撮影方法〉
①カメラの電源を入れた後（赤のLEDが点灯中）MODEボタンを一度押すと、青のLEDが点灯します。
②電源ボタンを一度押すと写真を撮影します。その際、青のLEDが一度点滅します。

	赤	青
撮影待機中	ー	点灯
写真撮影中	ー	一度だけ点滅

LEDの表示〈写真撮影モード〉

〈音声の録音方法〉
①カメラの電源を入れた後（赤のLEDが点灯中）MODEボタンを二度押すと、赤と青のLEDが同時に点灯します。
②電源ボタンを一度押すと赤のLEDが点灯した状態で、青のLEDが点滅します。

	赤	青
録音待機中	点灯	点灯
録音中	点灯	点滅

LEDの表示〈録音モード〉

■パソコンへのデータ転送方法

本製品で撮影した静止画（写真）・動画、録音した音声のデータはmicroSDに保存されています。本製品を付属のUSBケーブル（データ転送用）でパソコンに接続するとカードリーダーとして認識します。
※USBケーブルは「CHARGING」のシールが付いている方が充電用、「TRANSFER」のシールが付いている方がデータ転送用です。

7.仕様

静止画フォーマット	JPEG
静止画解像度	2560×1920
動画フォーマット	AVI
動画解像度	1280×960/30fps
音声フォーマット	WAV

画素数	500万画素
電源	内蔵リチウムイオン電池
対応OS	Windows Vista/XP/2000/Me
	Mac OS X（10.4以上）
記録メディア	microSD（最大8GBまで）

サイズ・重量	W47×D10×H25mm/14g
インターフェース	USB2.0/1.0

サンワサプライ株式会社

2011.10現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123